


PROVOZNÍ INSTRUKCE

Montážní souprava **MK-311** chrání vchodové stanice **BVD-311x**, **BVD-313x**, **BVD-342x** a **VIZIT-K100** vchodových systémů **VIZIT** před nepříznivými vlivy slunečních paprsků, deště a sněhu.

Tato montážní souprava obsahuje ochranný kryt a destičku ze slitiny hliníku a hořčíku, s povrchovou úpravou práškováním. Všechny komponenty jsou navíc navrženy v antivandal provedení.


Hmotnost, kg **0,4**

SEZNAM DÍLŮ

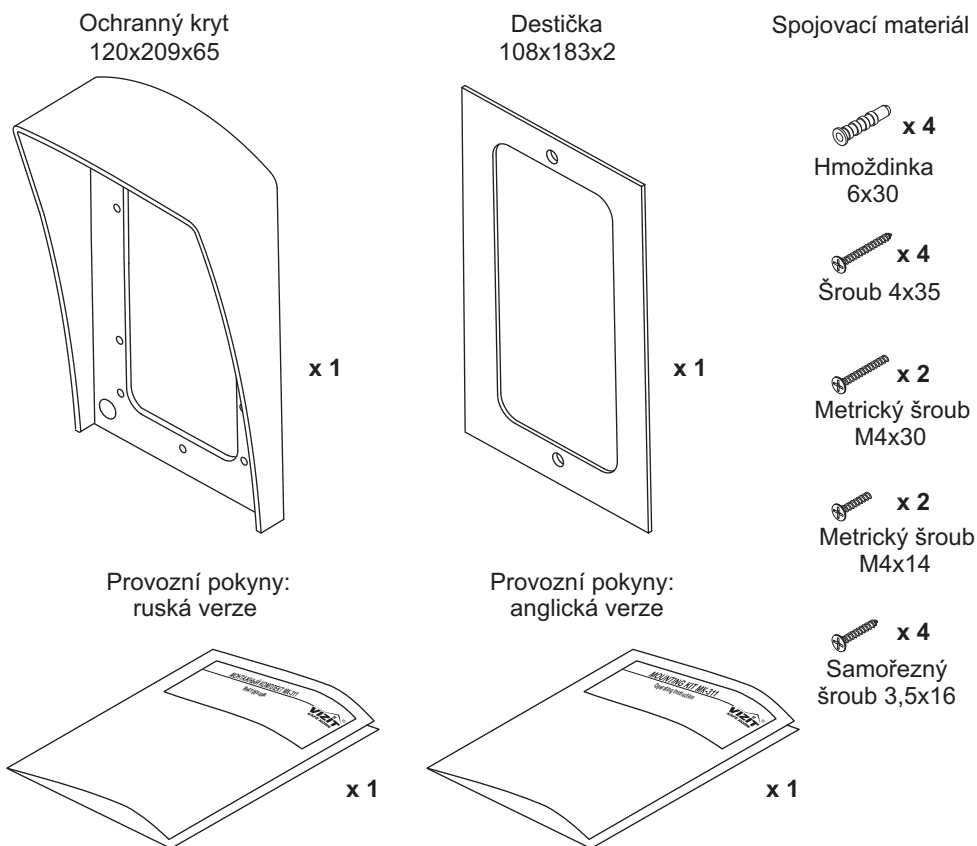

INSTALACE


1

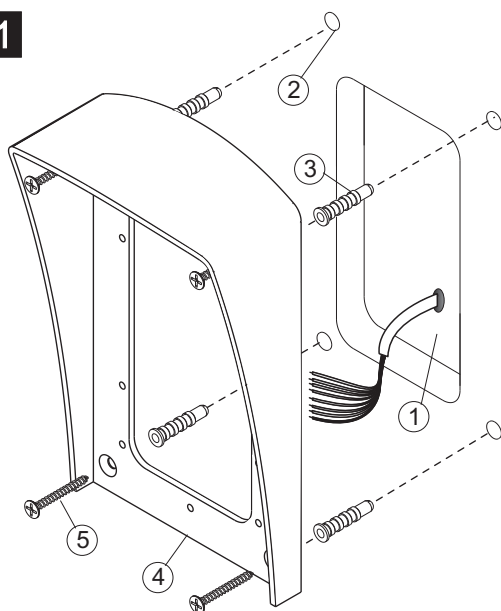

Montáž ochranného krytu na zeď

- ① Výklenek ve zdi pro zapuštěnou vchodovou stanici o rozměrech 70 x 150 x 20 mm
- ② Otvor (**x4**): průměr 6mm hloubka 40 mm
- ③ Hmoždinka do zdi 6x30 (**x4**)
- ④ Ochranný kryt
- ⑤ Šroub 4x35 (**x4**)


2

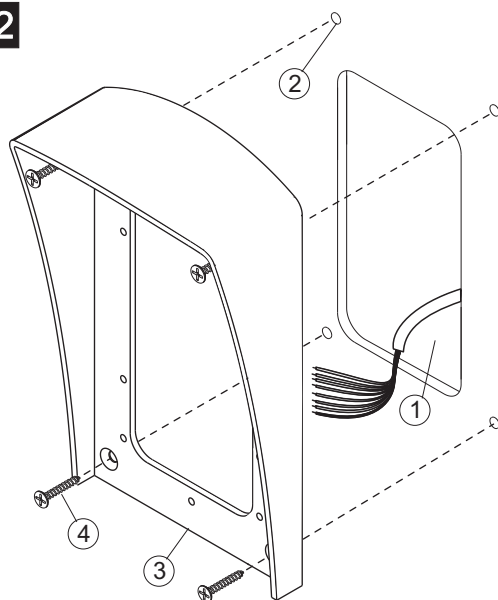

Montáž ochranného krytu na dveře (kovové dveře)

- ① Otvor pro zapuštěnou vchodovou stanici, 70 x 150 mm
- ② Otvor (**x4**): průměr 2,5 mm
- ③ Ochranný kryt
- ④ Samořezný šroub 3,5x16 (**x4**)


3

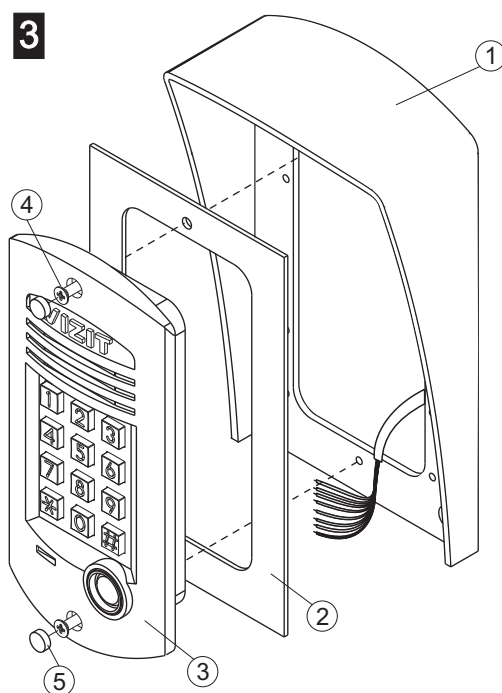

Montáž zapuštěné vchodové stanice do ochranného krytu

- ① Ochranný kryt
- ② Destička
- ③ Vchodová stanice **BVD-311x, VIZIT-K100**
- ④ Metrický šroub M4x14 (**x2**)
- ⑤ Krytka hlavy šroubu (**x2**) dodávaná s vchodovou stanicí

4

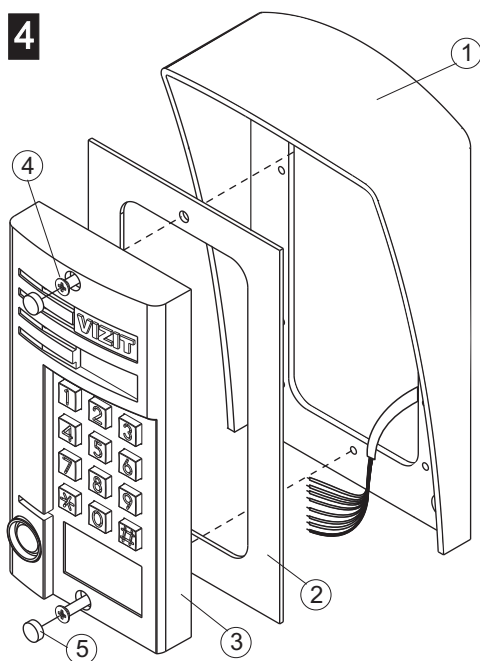

Montáž povrchové vchodové stanice do ochranného krytu

- ① Ochranný kryt
- ② Destička
- ③ Vchodová stanice **BVD-313x, BVD-342x**
- ④ Metrický šroub M4x30 (**x2**)
- ⑤ Krytka hlavy šroubu (**x2**) dodávaná s vchodovou stanicí